


Teleskopstange inkl. Aufhängung für DBI-Spezialkarabiner, zum Anbringen von PSAgA an hoch gelegenen Anschlagpunkten

ABS
Absturzicherung mit System

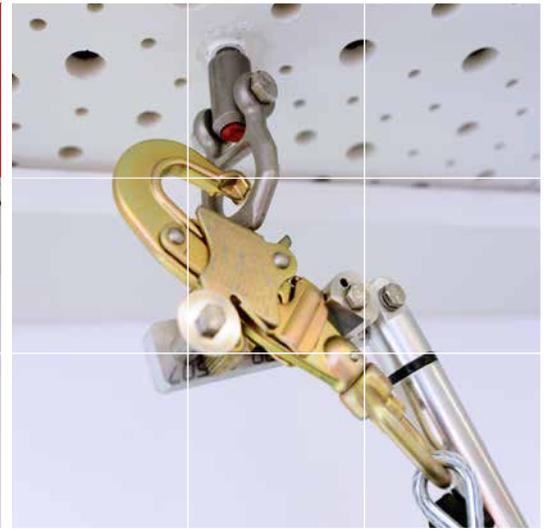

ABS UP-System

Technische Daten:

- Standardlängen: 58 - 98 cm
160 - 290 cm
210 - 390 cm
- Inkl. Aufhängung für Spezialkarabiner
- Bewährtes Teleskopsystem
- Material:
Stange = Aluminium/Kunststoff
Spezialkarabiner = verzinkter Stahl

ABS UP-System

Das ABS UP-System ist entwickelt worden, um eine Person zu sichern, bevor sie einen absturzgefährdeten Bereich betritt. Mithilfe dieses Systems wird ein Spezialkarabinerhaken einfach ein- und wieder ausgehängt. Der Spezialkarabiner wird im Vorfeld werkseitig an einem Verbindungsmittel nach Wahl (z.B. mit Seilkürzer oder Höhensicherungsgerät) verbunden.

Das ABS UP-System verfügt am Ende der Stange über eine spezielle Konstruktion für den Spezialkarabinerhaken.

Die Stange gibt es in drei verschiedenen Längen (siehe technische Daten)

Eigenschaften

Das ABS UP-System ist mit einem cleveren Mechanismus zum Befestigen des Spezialkarabiners ausgestattet. Die Teleskopstange, nach einem bewährten System, lässt sich leicht mit einer Hand einstellen. Vorher wird der Spezialkarabiner in die dafür vorgesehene Konstruktion arretiert.

Dort eingesetzt ist er bereits geöffnet. So kann man ihn ohne Mühe an einem Anschlagpunkt einhaken. Sobald der Spezialkarabiner eingehakt ist, löst man die Stange und er schnappt zu.



MoA-034-02

Fall Arrest made in
GERMANY

ABS UP-System Bedienungsanleitung


EINHÄNGEN

Schritt 1



Spezialkarabiner von unten an die Spezialkonstruktion anlegen.

Schritt 2

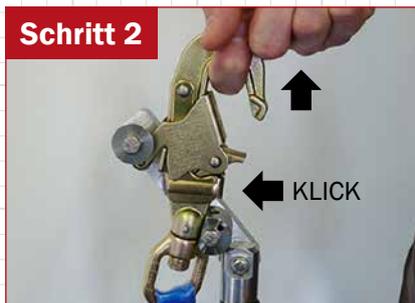


Spezialkarabiner nach oben ziehen, bis er eingerastet ist.

Schritt 3




Ist der Spezialkarabiner korrekt arretiert, bleibt er automatisch offen.

Schritt 4

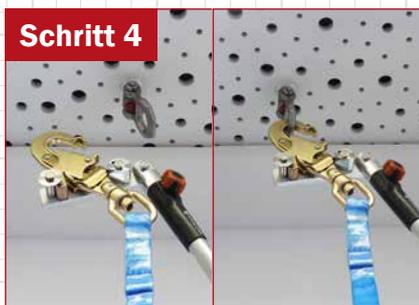

Spezialkarabiner in den Anschlagpunkt einhaken.

Schritt 5

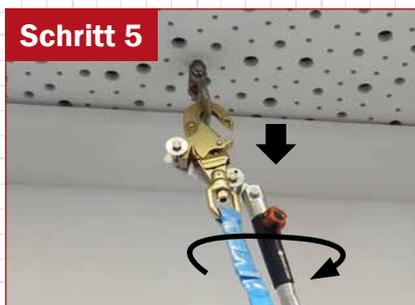

Stab nach unten ziehen und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dabei das Verbindungsmittel gegenhalten.

Schritt 6



Der Karabinerhaken ist nun sicher eingehakt.


AUSHÄNGEN

Schritt 1



Spezialkonstruktion von oben über den Spezialkarabiner stülpen, wie in Schritt 1 + 2.

Schritt 2

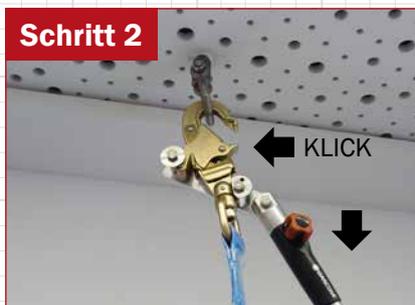

Stab nach unten ziehen und der Karabinerhaken öffnet sich.

Schritt 3



Spezialkarabinerhaken vom Anschlagpunkt entfernen.